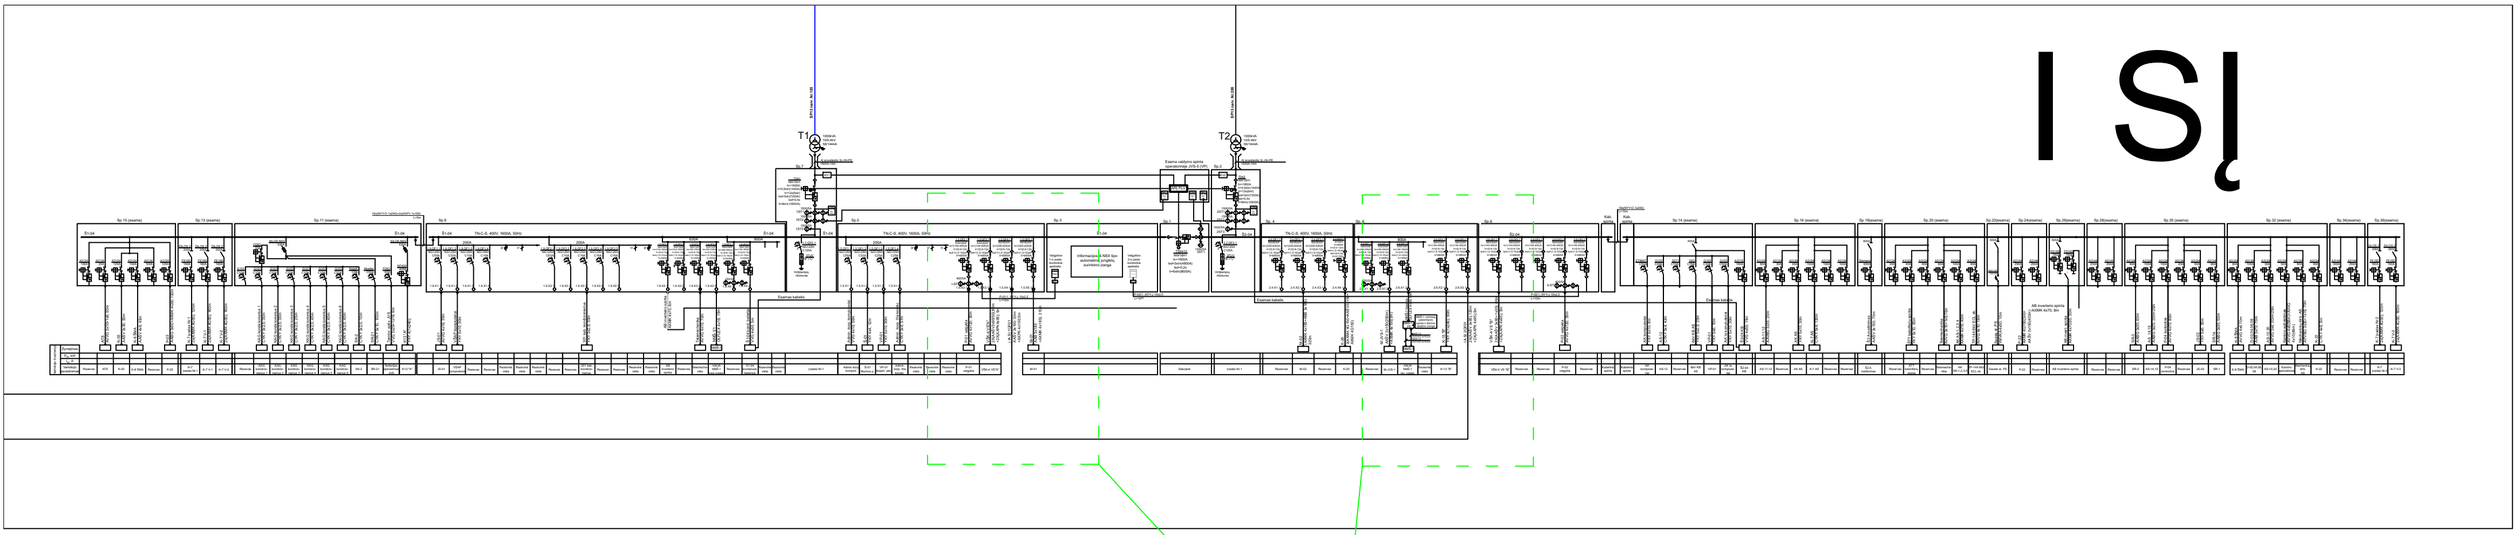
I SĮ
T1
T2
Jungtuvai 1.5.QF4.1 ir 2.6.QF3.1 perdaromi darbui su avariniu generatoriumi ir laikomi visada įjungti užmaitinti 1 SĮ. ARĮ pritaikomas dingus T1 ir T2 įvadams maitinti skirstyklą per 1.5.QF4.1 ir 2.6.QF3.1 jungtuvus.